

Notice d'installation  
et d'utilisation

**db** Distribubain  
depuis 2008

# Love You

Baignoire d'angle  
**Simple**



## Sommaire


Préparation à l'installation .....	p. 3-4
Schémas techniques .....	p. 5
Équipements de la baignoire .....	p. 6
Entretien et précautions .....	p. 7
Contact .....	p. 8

## Préparation à l'installation

**Vérifiez que tous les accessoires sont bien présents dans le colis :**

- Boîte d'accessoires (contenant siphon plat, bouchon d'évacuation et 1 pied)
- Coussins appui-tête ..... x2

*Schéma d'implantation :*

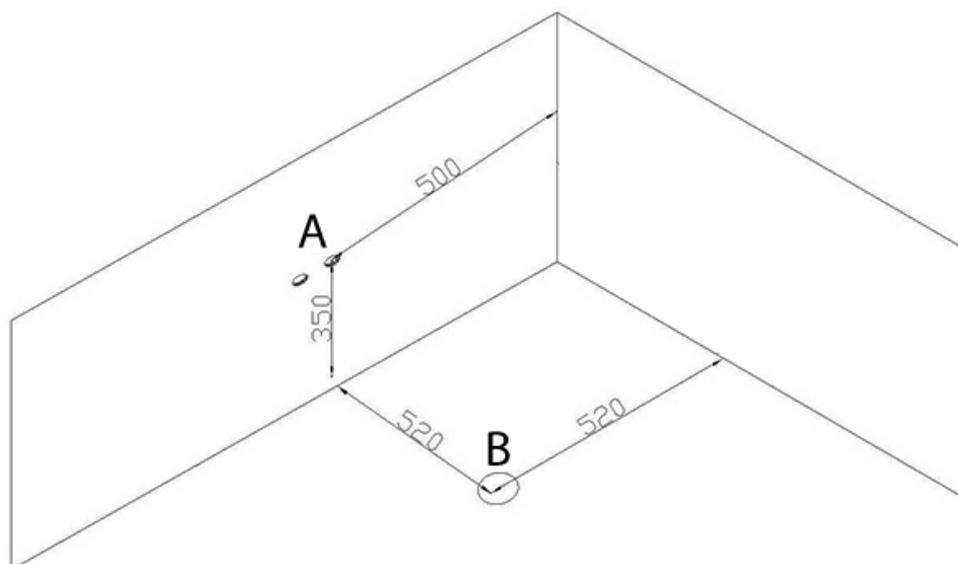

B Bonde      A Alimentation d'eau

### Conseils avant installation

1- Pour le maintien du respect des paramètres d'installation, le constructeur recommande expressément de confier le montage à un installateur qualifié.

Le produit doit être monté de façon à permettre un démontage aisé afin qu'en cas d'intervention, il puisse être facilement démonté sans détérioration de la surface.

### Accès pour la maintenance :

Nos modèles sont montés sur châssis autoportants sur pieds afin de pouvoir faire glisser la baignoire vers l'avant, vous permettant ainsi un accès à l'évacuation.


Pour cela, il est indispensable de monter l'installation de raccordement en souple et que le carrelage au sol de votre pièce d'eau ne s'arrête pas au pourtour de la baignoire car vous occasionneriez une butée qui empêchera le déplacement de celle-ci. Il en va de même pour la faïence. Il est fortement déconseillé que celle-ci repose sur la baignoire. Il est préférable que la faïence soit installée jusqu'au sol. Votre baignoire doit donc impérativement entièrement reposer directement à plat sur le sol carrelé de votre salle de bain.

2- Protéger la baignoire pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlures, chocs, rayures, peinture, décapant,...)

# Notice - Baignoire Simple

## Baignoire d'angle **LOVE YOU**

3- Veuillez vous munir des outils suivants :

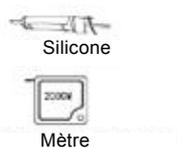


4- Assurez-vous que le sol est uniforme.

### Montage de votre baignoire

1- Le raccordement du tuyau d'évacuation (siphon) doit être réalisé directement à la sortie située au fond de la cuve.

2- La baignoire doit être mise à niveau dans sa zone d'installation à l'aide d'un niveau à bulle.  
(cf. schémas 1 et 2 ci-dessous)

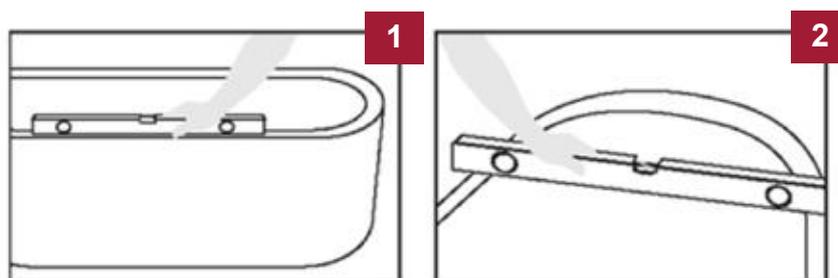


3- Réglez les pieds afin de garder la baignoire à niveau. (cf. schéma 3)



Les pieds réglables situés sur la périphérie du châssis doivent être en contact sur le sol pour assurer la stabilité et la planéité de la baignoire. Par contre, ceux situés sous le fond de cuve de la baignoire doivent eux être distants de 1 à 2 mm du sol, afin de garder une légère flexibilité lors du remplissage de cette dernière.

4- Soulevez la baignoire à l'aide de supports afin de pouvoir accéder au dessous pour son raccordement.

5- Procédez au raccordement du tuyau d'évacuation vers la sortie (cf. schéma 4)


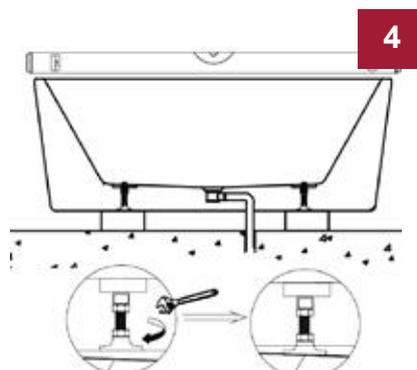


# Notice - Baignoire Simple

## Baignoire d'angle **LOVE YOU**

### Schémas techniques - Plans

**Dimensions : 1400 x 1480 x 640 mm**  
(avec tabliers)

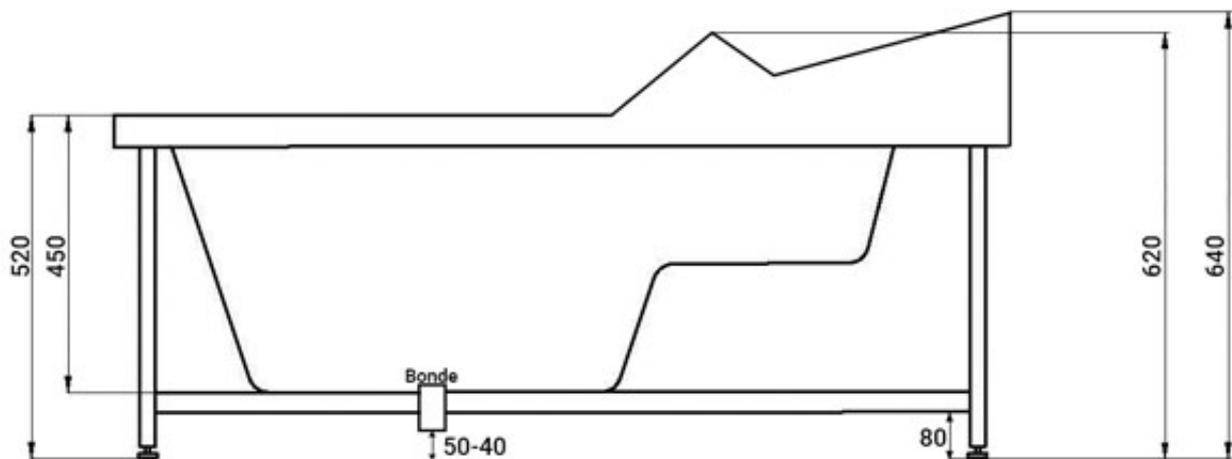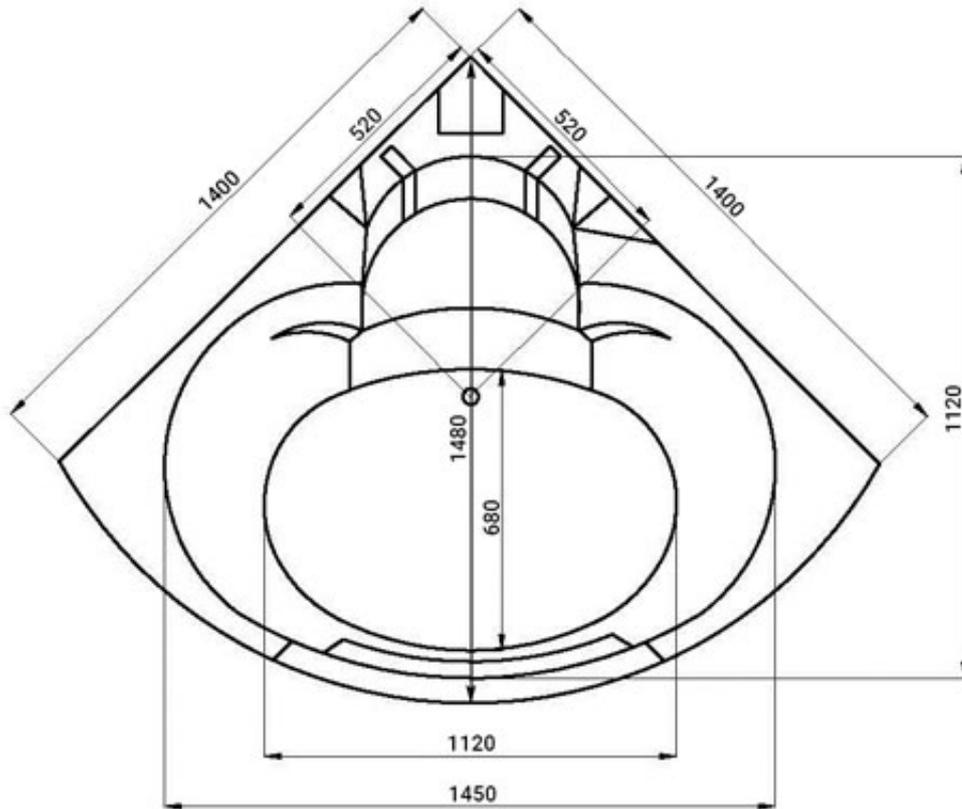

# Notice - Baignoire Simple

## Baignoire d'angle **LOVE YOU**

### Équipements de votre baignoire



- 1 - Appui-tête
- 2 - Bonde d'évacuation d'eau
- 3 - Molette de bonde d'évacuation
- 4 - Hublot

### Entretien et précautions

#### Entretien

Après chaque bain, la surface du produit doit être rincée à l'eau claire. Les traces d'eau doivent être nettoyées avec un chiffon doux (ne pas utiliser de chiffons ni d'éponges comprenant, dans leur structure, des éléments rugueux et abrasifs). Nettoyer périodiquement avec un chiffon doux ou une éponge, en n'utilisant que des produits chimiques doux, destinés à nettoyer et à entretenir l'acrylique sanitaire. Ne pas utiliser les produits de nettoyage comprenant des particules rayant la surface, par exemple les poudres abrasives.

**Attention !** Lorsqu'elle est mouillée, la surface de la plupart des baignoires présente un potentiel plus important de risque de glissade. Ceci est d'autant plus significatif lorsqu'on utilise du savon, du shampooing, des huiles pour le bain et autres produits similaires. Il est important que les concepteurs, installateurs et utilisateurs en soient conscients.

#### Petites réparations

Les rayures (inférieures à 0,2mm) peuvent être éliminées par le ponçage de la surface avec un papier abrasif hydrofuge n°400, puis avec un papier n°600 et 800, jusqu'à disparition des rayures. Polir ensuite la surface avec une pâte utilisée pour le polissage des surfaces en carrosserie automobile, afin de retrouver l'éclat de votre produit. En cas de matage de la surface acrylique, il est recommandé de polir la surface avec la pâte de polissage précitée, jusqu'à obtenir un effet d'éclat.

**Votre baignoire îlot est garantie 2 ans pour la structure et le bac en acrylique, et 12 mois pour les pièces d'usure (bonde, siphon, pieds)**



**CE**

---

24

---

**SARL DISTRIBAIN**  
1678 chemin de Trespeaux  
30100 ALÈS

---

DBD0001/2024

**LOVE YOU / LOVE YOU**

---

EN 14516 - CL1 + CL2

---

Baignoires à usage domestique et  
destinées à l'hygiène personnelle

---

CA - DA

## L'essentiel pour son bien-être

### **Pour nous contacter :**

SARL DISTRIBAIN

1678 chemin de Trespeaux  
30100 ALÈS

FRANCE

Tél : **+33(0) 4.66.86.21.53**

Fax : **+33(0) 4.66.86.21.16**

e-mail : [serviceclient@distribain.fr](mailto:serviceclient@distribain.fr)

Horaires d'ouverture de nos bureaux :

Du lundi au vendredi,

de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

[www.distribain.fr](http://www.distribain.fr)

[www.salledebain-online.com](http://www.salledebain-online.com)

[www.salledebain.com](http://www.salledebain.com)

